

epowered by



BOSCH

HU

Quick Start **ELECTRIC BICYCLE**

TREK

Diamant

Electra

A

Intuvia



Purion



Kiox




SmartphoneHub (Cobi)



Nyon



Alternativa: akkumulátor

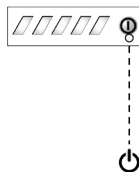

B

Intuvia



Purion



Kiox / SmartphoneHub (Cobi) / Nyon



C

Intuvia



Purion



Kiox / SmartphoneHub (Cobi) / Nyon



D

Intuvia




Purion



Kiox




SmartphoneHub (Cobi)

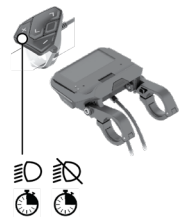


Nyon



E

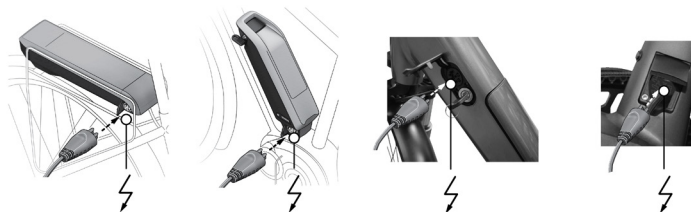

F

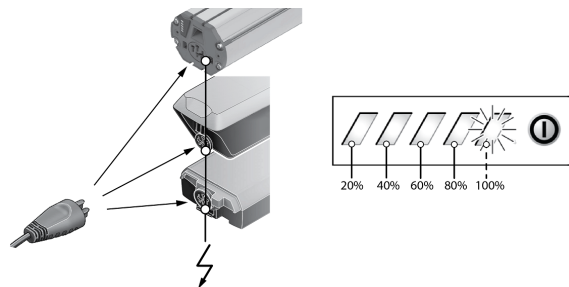

ÜDV A CSALÁDBAN!

Ez egy gyors használatbavételi útmutató az új elektromos kerékpárhoz (e-kerékpárhoz).

Az adott típushoz való átfogó elektromoskerékpár-használati utasítás megtalálható webhelyünkön a „Használati utasítások és útmutatók” menüben, vagy elérhetők a jelen útmutatóban található QR-kódra kattintva. Ha nincs számítógép- vagy internet-hozzáférése, a helyi hivatalos márkakereskedőtől kérhet nyomtatott használati utasítást is.

Még ha évek óta kerékpározik is, **az első használat előtt érdemes elolvasnia ezt az útmutatót, az elektromos kerékpárhoz kapott használati utasítást és az elektromos kerékpárok általános használati utasítását.** Az útmutatók és használati utasítások fontos biztonsági tudnivalókat és hasznos javaslatokat tartalmaznak az elektromos kerékpárok helyes használatára és karbantartására, valamint az elektromos alkatrészek helyes selejtezésére vonatkozóan.

ÖT DOLOG, AMELYET AZ ÚJ ELEKTROMOS KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRÓL TUDNIA KELL

1. Lassan induljon el

Tudjuk – a sebesség öröm. De az elektromos kerékpárok használatát egy kicsit szokni kell. Az ember kísértést érez, hogy azonnal a legnagyobb sebességre gyorsuljon kerékpárjával, de javasoljuk, hogy az első néhány út során kissé fogja vissza magát. Az alacsony rásegítési szinten való használat segít megismerni a szabad sebesség érzését.

2. Fékezzon hamarabb

Az elektromos kerékpárok nehezebbek a hagyományos kerékpároknál, és gyorsabban haladnak. A nagyobb erő, nagyobb sebesség és nagyobb tömeg azt jelenti, hogy ha Ön egyszer mozgásba lendült, nagyobb lesz a reakcióidő, ezért az elektromos kerékpárral hamarabb kell elkezdenni lassítani, mint egy hagyományos kerékpárral.

3. A gyorsabb kerékpáron erősebbek a fékek

Kerékpárját a legújabb féktechnikával láttuk el, amely kiválóan működik – jobban is, mint azt az ember várná. Az elektromos kerékpárhoz való hozzászokás időszakában fékezzon kisebb erővel, és fokozatosan húzza meg a fékkarokat. És soha ne csak az első féket használja, hanem egyenlő mértékben az első és hátsó féket.

4. Gyorsabban halad, mint az elsőre látszik

Az elektromos kerékpárok pontosan úgy néznek ki, mint a hagyományos kerékpárok, ezért a járművezetők és a gyalogosok valószínűleg nem számítanak arra, hogy Ön olyan gyorsan halad, mint amit az elektromos kerékpár lehetővé tesz. Amíg mindenki hozzá nem szokik az elektromos kerékpárok külleméhez és sebességéhez, különösen óvatosan kerékpározzon, és fordítson nagy figyelmet a környezetére.

5. Továbbra is érvényes a kerékpárokra vonatkozó minden szabály

Bár új elektromos kerékpárja a szabadság és az élvezet új szintjét jelenti, továbbra is Ön a felelős azért, hogy ismerje és betartsa a közlekedési szabályokat minden közúton, gyalogúton és ösvényen. Érezze jól magát a szabadban, de a nagyobb sebesség nagyobb felelősséggel is jár!

A BOSCH-RÁSEGÍTŐRENDSZER MŰKÖDÉSE ALAPSZINTEN

Az alábbiakban hivatkozott ábrákat lásd jelen utasítás első oldalain.

1. Az elektromos kerékpár be- és kikapcsolása (A ábra)

- A rásegítőrendszer bekapcsolásához, illetve használat utáni kikapcsolásához nyomja le rövid ideig a bekapcsológombot.
- A kikapcsolt rásegítőrendszerrel való kerékpározás ugyanolyan, mint a hagyományos, nem elektromos hajtású kerékpárral való kerékpározás.
- A világítás bekapcsolásához (ha van a kerékpáron) be kell kapcsolni a rásegítőrendszert is.

2. A rásegítés szintjének kiválasztása (B ábra)

- A rásegítés szintjének menet közben történő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg röviden a +, illetve a – gombot.
- Váltás az öt szint között: OFF (0%), ECO (40%), TOUR (100%), SPORT/E-MTB (150%), TURBO (250%).

Az E-MTB rásegítési szint olyan megnövelt teljesítményt nyújt, amelyet kifejezetten csak az elektromos hegyikerékpárokhoz (e-mountain bike) szántunk. Ez váltja a SPORT rásegítési szintet.

- Amikor még csak tanulja az elektromos kerékpár használatát, kezdje a legalacsonyabb rásegítési szinttel, és fokozatosan lépjen a magasabb szintekre.

- Kerékpározás közben a kijelzőn a pillanatnyi sebesség látható km/h-ban vagy mérföld/órában (mph).
- Hogy a legtöbbet hozhassa ki az akkumulátorból, a rásegítési módok közti váltás mellett ügyeljen a megfelelő sebességváltásra is.

3. A gyaloglásrásegítés bekapcsolása (ha van) (C ábra)

- A gyaloglásrásegítés kétlépcsős folyamat, és arra használható, hogy könnyebb legyen tolni az elektromos kerékpárt:
 - Röviden nyomja meg a Walk (Gyaloglás) gombot.
 - Amikor a kijelzőn megjelenik a Walk + (Gyaloglásrásegítés) felirat, nyomja meg hosszan a + gombot.
- Az elektromos motor mindaddig kis sebességgel hajtja előre az elektromos kerékpárt, amíg Ön a + gombot nyomja.
- A gyaloglásrásegítés nem kapcsolható be, ha a rásegítőrendszer ki van kapcsolva.

4. A beépített lámpák vezérlése (ha vannak) (D ábra)

- Néhány elektromos kerékpár úgy van programozva, hogy mindig világítsanak a lámpái. A „mindig bekapcsolt” típusokat olyan fényérzékelővel szerelték fel, amely a kerékpározási módtól függően automatikusan állítja be a világítási módot (villogó vagy folyamatos fény). A világítási rendszer bekapcsol, amikor áram alá helyezi az elektromos kerékpárt.
- A lámpák bekapcsolásához nyomja meg röviden a + gombot. Amikor bekapcsolja a világítást, a vezérlőegységen megjelenik a világítás ikonja.
- Ha az elektromos kerékpárt ellátták országúti/tompított kapcsolóval, legyen tekintettel a szembejövő kerékpárosokra, motorosokra és autósokra, és kapcsoljon tompított fényre.

5. Töltési szint

- Amikor előreláthatóan hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, tölts fel körülbelül 60%-ra, mielőtt eltárolná, és félévente ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
- Amikor már csak egy LED világít a töltöttség-ellenőrzőn, tölts fel újra az akkumulátort körülbelül 60%-ra.

A töltöttség-ellenőrző a vezérlőegységen	A töltöttség-ellenőrző az akkumulátoron
 100%-ra feltöltve, maximális hatótávolság.	 A töltöttség ellenőrzéséhez nyomja meg az akkumulátoron lévő gombot.
 Tölts fel az akkumulátort.	• 0–1 LED világít: tölts fel az akkumulátort. • 5 LED világít: 100%-ra feltöltve, maximális hatótávolság.
 • Az akkumulátor csaknem lemerült, azonnal tölts fel. • Nincs energia a rásegítéshez (villog a kijelző). • Az energia legfeljebb 2 órányi világításra elég.	

6. Az akkumulátor töltése (E és F ábra)


- Az elektromos kerékpár úgy van felszerelve, hogy támogassa az alábbi akkumulátortöltési módok egyikét vagy mindkettőt:
 - Az akkumulátor az elektromos kerékpárban van (E ábra)
 - ▶ Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a vázba beépített töltőaljzathoz. Az áramforrás csatlakoztatása után egy töltéssjelző jel jelenik meg, jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelző automatikusan kikapcsol.

- Az akkumulátor nincs az elektromos kerékpárban (F ábra)
 - ▶ A mellékelt kulccsal oldja a reteszt, és vegye ki az akkumulátort az elektromos kerékpárból.
 - ▶ Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt az akkumulátor beépített töltőaljzatához. Az áramforrás csatlakoztatása után az akkumulátor-töltésjelző LED-jei végig villognak a töltési folyamat alatt. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-ek azonnal kialszanak.
- Ne hagyja őrizetlenül a töltés alatt lévő akkumulátort. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, azonnal válassza le a töltőkábelről.

AZ ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS ALAPJAI

1. Bánjon nagyon óvatosan az akkumulátorcsomaggal!

- Kezelje odafigyeléssel az akkumulátort. Az akkumulátor rengeteg energiát tárol. Az akkumulátor belső részének károsodása vagy kilyukadása súlyos következményekkel járhat. Ha azt gyanítja, hogy sérült az akkumulátorcsomag, keresse fel a helyi kerékpárszaküzletet, és vizsgáltsa meg a kerékpárt.
- Tartozékok felszerelése előtt kérje ki szakképzett elektromoskerékpár-szerelő véleményét. Ha rossz csavart használ rossz helyen, károsíthatja vele az elektromos kerékpár elektromos rendszerét.

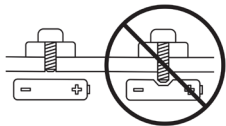

FIGYELEM!

Az elektromos rendszerben keletkező rövidzár, illetve az akkumulátor sérülése túlmelegedéshez vezethet. Az erős ütésnek kitett akkumulátorcsomag kigyulladhat.

2. Tartsa karban megfelelően az akkumulátorcsomagot.

- Csak azzal a töltővel töltsd az akkumulátorcsomagot, amelyet az elektromos kerékpárhoz kaptál. Rossz töltő használatával az akkumulátorcsomag élettartamát kockáztatja, és tűzveszélynek teheti ki magát.
- Töltés közben ne hagyja őrizetlenül az akkumulátort. Ha csak lehet, használjon földelt, megszakítóval védett fali aljzatot. Töltés után azonnal válassza le a töltőt az akkumulátorról.
- Tárolja az elektromos kerékpár akkumulátorát olyan száraz, jól szellőző helyen, ahol nincs pára, hőforrás és gyúlékony vagy alacsony lobbaspontú anyag.
- Legalább félévente ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Szükség esetén töltsd fel legalább 60%-ra. Mélykisütés hatására károsodhat az akkumulátor.

3. Az elektromos kerékpár szállításakor legyen körültekintő.

Amikor autó csomagtartóján szállítja az elektromos kerékpárt, szerelje le róla a vezérlőegységet, vegye ki belőle az akkumulátort, és helyezze el ezeket az utastérben. Ez biztonságosabb, és a csomagtartót is kisebb tömeg terheli.

4. Gondoskodjon az elektromos hegyikerékpár (e-MTB) helyes rugózásáról.

Hogy az e-MTB-vel a legjobb teljesítményt érje el terepen, használat előtt gondoskodjon a megfelelő rugózásról. Internetes rugózásszámító alkalmazásunkat a <https://suspension.trekbikes.com> címen érheti el.

GYAKORI KÉRDÉSEK AZ ELEKTROMOS KERÉKPÁRRÓL

K.: Lehet kerékpározni az elektromos kerékpárral úgy is, ha nincs benne akkumulátor?

V.: Igen, úgy is lehet kerékpározni az elektromos kerékpárral, ha nincs benne akkumulátor, de ilyenkor ajánlott megtenni a megfelelő intézkedéseket az elektromos alkatrészek víztől és szennyeződéstől való védelmére. A helyi kerékpárszaküzlet segítségére lehet a megfelelő alkatrészek megrendelésében. Tartsa szem előtt, hogy akkumulátor nélkül az elektromos kerékpár világítása – ha van – nem fog működni. Ha akkumulátor nélkül kerékpározik éjszaka, másfajta világítást kell használnia.

K.: Miért van szükségem kulcsokra? Mit tegyek, ha elvesznek?

V.: A zárok az elektromos kerékpárt és annak akkumulátorát védik lopás ellen. Ha az elektromos kerékpárt gyűrűs zárral látták el, a kulcs a gyűrűs zárat és az akkumulátorrekeszt is nyitja. Jegyezze fel a kulcs számát. Ha a kulcsok elvesznek, a hivatalos márkakereskedőtől rendelhet pótkulcsokat.

K.: Mit tegyek, ha valami nem működik az elektromos kerékpáron?

V.: Az elektromos kerékpár finoman beállított szerkezet. Javítását mindig bízza képzett szakemberekre. Az elektromos kerékpár rendszereinek hibakeresésére és javítására a helyi kerékpárszaküzlet szerelői jelentik a legjobb megoldást.

K.: Lecserélhetem vagy jobb minőségűre válthatom az elektromos kerékpár kijelzőit?

V.: Az eredeti kijelzőt le lehet cserélni utólag beszerzett kijelzőre.

Az ilyen jellegű szerelést bízza szakképzett elektromoskerékpár-szerelőre.

LÉRHETŐSÉGEK:

TREK

Amerikai székhely

Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

Európai székhely

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Tel.: 920.478.4678

Tel.: +31 (0)88-4500699

www.trebikes.com



<https://www.trebikes.com/manuals/>

Diamant®

Európai székhely

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Switzerland

Tel.: 00800 8735 8735

www.diamantrad.com



[https://www.diamantrad.com/
bike-handbuecher/](https://www.diamantrad.com/bike-handbuecher/)

Electra

Amerikai székhely

Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Tel.: 1-800-261-1644

www.electrabike.com



<https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/>

Electra

Európai székhely

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Tel.: +31 (0)88-4500699

Cikkszám: 5257278 - 5257279, 3. módosítás, 2021. június

© 2021 Trek Bicycle Corporation. Minden jog fenntartva.

TREK

Diamant 

Electra

CUSTOMER SERVICE

Ph. +1.920.478.4678 | trekbikes.com | 801 W Madison Street, Waterloo, WI 53594, USA
Bikeurope BV | Ceintuurbaan 2-20C | 3847 LG Harderwijk, The Netherlands

© 2021 Trek Bicycle Corporation | PN 5257278 - 5257279 Rev. 3