

TREK *Electra* *Diamant*

/H/ HYENA



IT

HYENA
GUIDA RAPIDA DELL'E-BIKE

Benvenuto nella famiglia!

Questa guida rapida illustra le operazioni di base del sistema di azionamento Hyena installato sulla bicicletta. La guida è disponibile anche online nella propria lingua. Usare i codici o i link di seguito per accedere alla guida online.

Anche se si pedala da anni, è consigliabile leggere questa guida e:

- il Manuale utente bicicletta in dotazione
- Il manuale completo del sistema Hyena è disponibile online su:

TREK

Diamant 

Electra

trekbikes.com/manuals diamantrad.com/bike-handbuecher electra.trebikes.com/electra-manuals



Questi manuali contengono importanti informazioni sulla sicurezza nonché suggerimenti utili sull'utilizzo e la manutenzione della bicicletta e sullo smaltimento dei componenti elettrici. Se non si ha accesso a un computer o a Internet, è possibile richiedere un manuale cartaceo al proprio rivenditore autorizzato locale.

Leggere tutte le istruzioni.

Ciò di cui non si è a conoscenza potrebbe nuocere seriamente a sé stessi e agli altri. Comportarsi in modo intelligente. Approfondire la conoscenza con la propria bici prima di partire.

Alcune cose da sapere sulla guida della tua nuova e-bike

1. Partire lentamente

Lo sappiamo: la velocità è divertente. Ci vuole un po' più di tempo per abituarsi a una e-bike. La tentazione sarà quella di provare subito l'impostazione più veloce della e-bike e partire a tutta birra, ma consigliamo di affrontare i primi giri di prova con cautela. Iniziare sull'impostazione di assistenza più bassa e prendere confidenza con la sensazione della pedalata assistita.

2. Frenare in anticipo

Le e-bike sono più pesanti delle bici normali e corrono più veloci. Maggior potenza, maggior velocità e maggior peso. Una volta partiti occorrerà più tempo per reagire: ecco perché occorre iniziare a rallentare prima quando si è in sella alla propria e-bike. Quando si sta ancora prendendo confidenza con la nuova bici, iniziare sempre a frenare con mano leggera, azionando gradualmente le leve dei freni. Non usare soltanto la leva del freno anteriore: usare entrambe le leve in modo omogeneo.


3. Si corre più velocemente di quanto si pensi

Le e-bike possono essere scambiate per biciclette classiche, quindi pedoni e conducenti potrebbero non aspettarsi che il mezzo raggiungere una velocità così alta. Guidare con la massima cautela e prestare ancora più attenzione a ciò che ci circonda.

4. Le regole per le biciclette sono ancor tutte valide



Una nuova e-bike offre una sensazione una libertà e un divertimento inebrianti, ma occorre comunque conoscere e rispettare tutte le regole della strada, dei sentieri e dei trail della propria area. Divertitevi, ricordando però che una velocità maggiore comporta maggiori responsabilità!

Panoramica

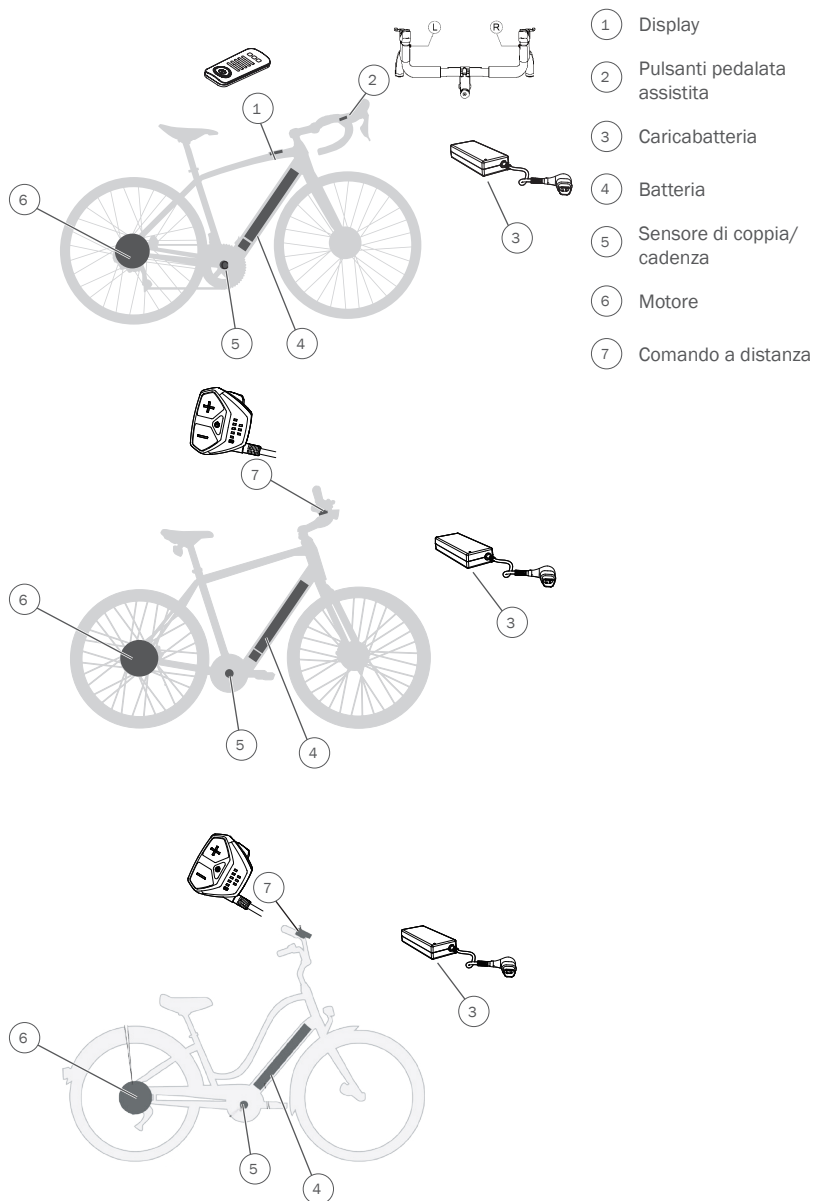

Accensione e spegnimento della e-bike

- Quando si accende l'e-bike, la pedalata assistita sarà disattivata.
- Spegnerne sempre il sistema di assistenza dopo l'uso e quando si parcheggia l'e-bike.
- Se l'e-bike non è in uso e non si preme alcun pulsante, si spegne automaticamente dopo sei minuti per risparmiare energia.

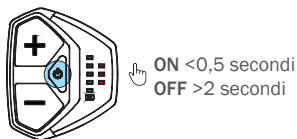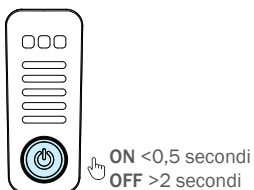

Accensione o spegnimento delle luci (se in dotazione)

- Per utilizzare le luci l'e-bike deve essere accesa.




Nota: Per accendere o spegnere le luci durante la guida, occorre prima smettere di pedalare. Premendo  mentre si pedala il livello di assistenza aumenta.

Carica e monitoraggio della batteria


Continuare a divertirsi.

- Caricare completamente la batteria prima della guida e monitorare la carica durante l'uso.

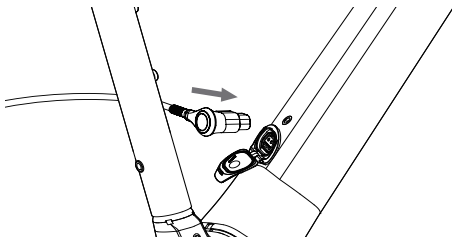


Quando è installato il range extender opzionale:

- viene caricata per prima la batteria interna
- il range extender di scarica per primo
- l'indicatore di carica mostra il livello di carica combinato

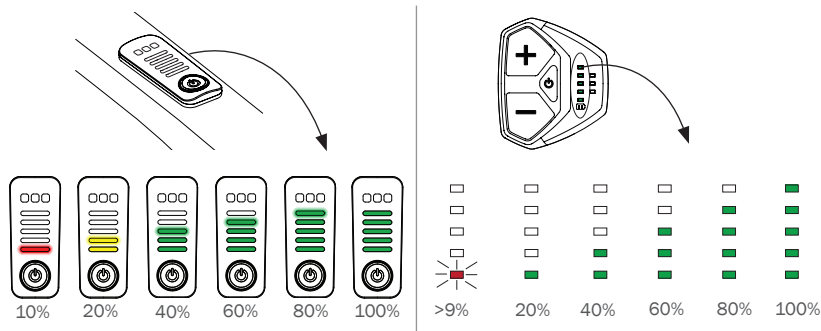

Procedere in tutta sicurezza. Attenersi alle avvertenze di sicurezza per ricaricare la batteria:

- Ricaricare l'e-bike solo in ambienti interni asciutti e nell'intervallo di temperatura consigliato.




- Ricaricare l'e-bike solo con un caricabatteria Hyena. L'uso di un caricabatteria errato può danneggiare la batteria e costituire un pericolo di incendio.
- Non lasciare l'e-bike incustodita durante la carica.
- Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla e-bike e dalla presa di corrente.
- Chiudere la copertura della porta di ricarica sulla bicicletta per proteggere la presa.



Pedalata assistita

Ci sono posti e persone da vedere, quindi iniziate a pedalare.


- Quando l'e-bike viene accesa l'assistenza alla pedalata è DISATTIVATA. Per ottenere la spinta extra occorre selezionare un livello di assistenza.

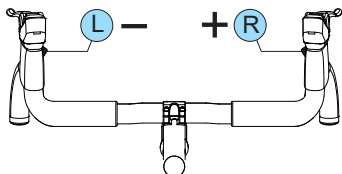

1. Premere  per accendere la e-bike.
2. Premere  o  per selezionare un livello di assistenza.

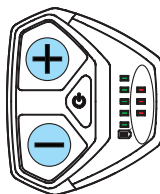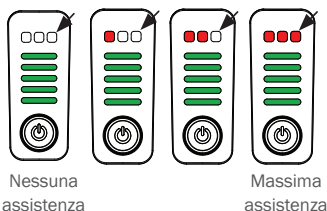

1. Premere  per accendere la e-bike.
2. Premere  o  per selezionare un livello di assistenza.

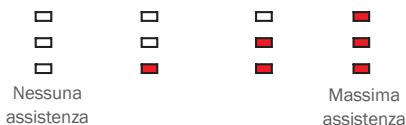

- Può essere impostato prima di iniziare a pedalare o modificato durante la pedalata
- Si disattiva quando:
 - Si smette di pedalare o si raggiunge la velocità massima di assistenza (Le velocità massime variano in base alla regione. Verificare con il rivenditore di e-bike locale.)
 - La carica della batteria scende al 4%. La carica rimanente viene riservata per alimentare le luci (se in dotazione)
- Si riattiva quando:
 - Si ricomincia a pedalare e la velocità è inferiore alla velocità massima assistita

Uso della camminata assistita

La camminata assistita fornisce una piccola spinta quando si accompagna a piedi o spinge la bicicletta.


Nota: In alcune regioni e su alcune biciclette (con manubrio da corsa), la camminata assistita potrebbe non essere disponibile. Chiedere al proprio rivenditore di e-bike locale se questa funzione è disponibile sulla propria bici.



Utilizzare la modalità di camminata assistita solo quando la bicicletta viene accompagnata a mano. Non utilizzare la camminata assistita quando le ruote non sono a contatto con il suolo (ad esempio, su un cavalletto). In caso contrario la ruota potrebbe girare e provocare degli infortuni a causa delle parti in movimento.


ACCENSIONE

 >2 secondi

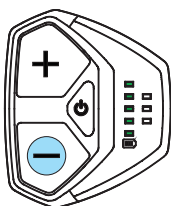


Camminata

 Tenere premuto quando si accompagna la bici

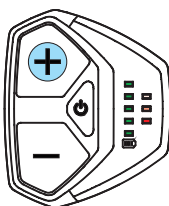

SPEGNIMENTO

 <0,5 secondi

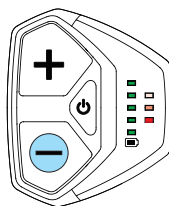


Manutenzione di batteria ed e-bike

Per continuare a divertirsi con la propria e-bike, ricordare delle seguenti precauzioni per proteggere sé stessi e la propria bicicletta.

⚠ Installare gli accessori con cautela

Consultare un tecnico di e-bike prima di installare gli accessori. L'uso della vite sbagliata nel punto sbagliato potrebbe causare un cortocircuito del sistema elettrico e/o danneggiare la batteria provocando un surriscaldamento. Una batteria gravemente danneggiata potrebbe prendere fuoco. Se si sospetta che la batteria sia danneggiata, recarsi immediatamente dal rivenditore per farla controllare.




⚠ Trasporto in sicurezza dell'e-bike

- Il sistema di azionamento Hyena aumenta il peso della bicicletta. Il sovraccarico di un portabici montato su un veicolo può essere all'origine di lesioni gravi o mortali. Consultare il manuale del portabici per verificare che sia compatibile con l'e-bike.
- Non lasciare l'e-bike all'interno di un veicolo durante l'estate. La temperatura nell'abitacolo potrebbe superare i 60 °C. Il calore estremo potrebbe danneggiare la batteria o farla prendere fuoco.

⚠ Parcheggiare l'e-bike in sicurezza

Se l'e-bike non viene utilizzata per 3 mesi o più, attenersi ai seguenti passaggi per custodirla correttamente:

- Parcheggiare l'e-bike in un luogo asciutto e ventilato, lontano da umidità, fonti di calore e oggetti combustibili o facilmente infiammabili.
- Custodire l'e-bike alla temperatura consigliata. Temperature al di fuori di questo intervallo potrebbero danneggiare la batteria, influire sulle sue prestazioni o causarne l'incendio.



- Controllare la carica della batteria. Mantenere la carica della batteria almeno tra il 30% e l'80%. La batteria può danneggiarsi se troppo scarica.
- Quando l'e-bike è carica, staccare il caricabatterie. Non custodire l'e-bike collegata al caricabatterie.

⚠ Lavare con delicatezza l'e-bike

Non immergere l'e-bike o i suoi componenti in acqua né trattarli con idropultrici. L'acqua potrebbe entrare in contatto con il sistema elettrico danneggiandolo.

⚠ Riparare ed eseguire la manutenzione dell'e-bike in sicurezza

Non provare ad aprire i componenti del sistema elettrico. Rivolgersi sempre al rivenditore Trek di zona per riparare i componenti del sistema elettrico.

È vietata qualsiasi modifica (o manomissione) non autorizzata del sistema di azionamento della bicicletta. Se si sospetta che la bicicletta sia stata manomessa o se si riscontra un cambiamento nella velocità alla quale l'assistenza alla guida si disattiva, interrompere la guida e contattare un rivenditore autorizzato di e-bike per assistenza.

⚠ Smaltire i componenti secondo le normative locali

Smaltire l'unità di azionamento, la batteria, il sensore di velocità, il telecomando, il cablaggio, gli accessori e l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente in base alle leggi e alle normative locali. Non smaltire l'e-bike e i componenti con i rifiuti domestici. Contattare il proprio rivenditore di e-bike locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Contatto

TREK

Sede US

Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin 53594
USA
Tel.: 920.478.4678

Sede europea

Bikeurope B.V./Trek Benelux
Customer Service
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88-4500699

Trek Italia Srl

Via Don A. Mazzucotelli, 6
24020 Gorle (BG)
Italia
Tel.: 035/302502
E-mail: italyinfo@trekbikes.com

Diamant®

Sede europea

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Switzerland
Tel.: 00800 8735 8735

Electra

Sede US

Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA
Tel.: 1.800.585.8737

Sede europea

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88-4500699

TREK

Electra

Diamant 