

TREK *Electra* *Diamant*

 **HYENA**



PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWERU ELEKTRYCZNEGO **HYENA**

Witamy w rodzinie!

Ta skrócona instrukcja obsługi wyjaśnia podstawy obsługi napędu Hyena w Twoim rowerze. Jest również dostępna online w Twoim języku. Użyj poniższych kodów lub odnośników, aby uzyskać dostęp do instrukcji online.

Nawet jeśli jeździsz na rowerze od lat, powinieneś przeczytać tę instrukcję, a także:

- Instrukcję obsługi roweru dołączoną do Twojego roweru
- Kompletną instrukcję Hyena dla Twojego roweru dostępną pod adresem:

TREK

Diamant®

Electra

trekbikes.com/manuals diananrad.com/bike-handbuecher electra.trebikes.com/electra-manuals



Instrukcje te zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i przydatne porady w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji Twojego roweru oraz prawidłowej użycia komponentów elektrycznych. Jeśli nie masz dostępu do komputera lub Internetu, możesz poprosić o wydrukowaną instrukcję obsługi u lokalnego autoryzowanego sprzedawcy.

Przeczytaj wszystkie instrukcje.

To, czego nie wiesz, może poważnie zranić Ciebie lub innych. Postępuj mądrze. Przeczytaj i dowiedz się przed wyjazdem.

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć o jeździe na Twoim nowym rowerze elektrycznym

1. Zaczynaj powoli

Wiemy – szybkość jest fajna. Do roweru elektrycznego trzeba się jednak trochę przyzwyczaić. Możesz odczuwać pokusę, by od razu przełączyć na najszybsze ustawienie, jednak podczas pierwszych kilku przejazdów radzimy jeździć powoli i spokojnie. Zaczynaj od najniższego ustawienia wspomagania i wycuj wspomaganie pedałowania.

2. Hamuj wcześniej

Rowery elektryczne są cięższe niż zwykłe rowery i poruszają się szybciej. Większa moc, większa prędkość i większa waga. Gdy ruszysz, będziesz potrzebować więcej czasu na reakcję: na rowerze elektrycznym musisz zacząć zwalniać wcześniej niż na zwykłym rowerze. Kiedy przyzwyczajasz się jeszcze do nowego roweru elektrycznego, zaczynaj hamowanie delikatnie, a następnie stopniowo dociskaj dźwignię hamulca. Nigdy nie naciskaj jedynie na dźwignię hamulca przedniego – hamuj z taką samą siłą za pomocą hamulca przedniego i tylnego.


3. Jeździsz szybciej niż innym się wydaje

Rowery elektryczne wyglądają jak zwykłe rowery, więc kierowcy i przechodnie mogą się nie spodziewać, że będziesz jeździć tak szybko, jak pozwala na to rower elektryczny. Jedź z dodatkową ostrożnością i zwracaj większą uwagę na otoczenie.

4. Obowiązują Cię wszystkie zasady dotyczące rowerów

Chociaż nowy rower elektryczny zapewni Ci nowy poziom wolności i rozrywki, nadal masz obowiązek znać wszystkie zasady ruchu drogowego oraz przepisy obowiązujące na ścieżkach i szlakach w Twojej okolicy oraz tych zasad i przepisów przestrzegać. Dobrze się baw, ale pamiętaj, że większa prędkość oznacza większą odpowiedzialność!

Informacje ogólne

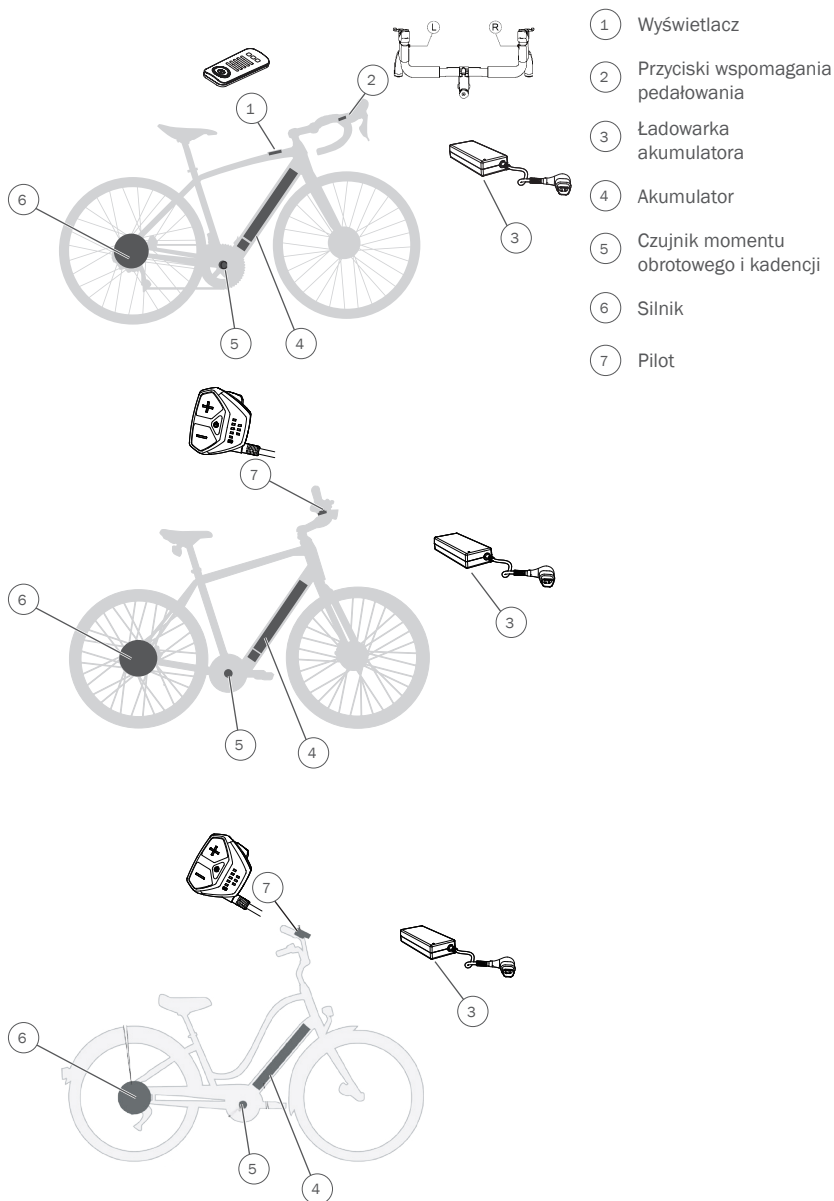

Włączanie i wyłączanie roweru elektrycznego

- Kiedy włączysz rower elektryczny, wspomaganie będzie wyłączone.
- Po zakończeniu jazdy lub po zaparkowaniu roweru elektrycznego należy go zawsze wyłączyć.
- Jeśli rower elektryczny nie jest używany i żadne przyciski nie są naciskane, rower elektryczny wyłączy się automatycznie po sześciu minutach, aby oszczędzać energię.




WŁ <0,5 sekundy
WYŁ >2 sekundy



WŁ <0,5 sekundy
WYŁ >2 sekundy

Włączanie/wyłączanie świateł (jeśli są na wyposażeniu)

- Włączenie lampek wymaga włączonego roweru elektrycznego.

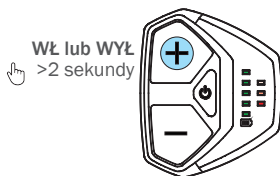


WŁ lub WYŁ
>2 sekundy

Uwaga: Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie podczas jazdy musisz najpierw przestać pedałować. Naciśnięcie  podczas pedałowania zwiększy poziom wspomagania.

Ładowanie i monitorowanie akumulatora


Niech trwają dobre czasy.

- Przed jazdą naładuj akumulator, a podczas jazdy monitoruj poziom naładowania.

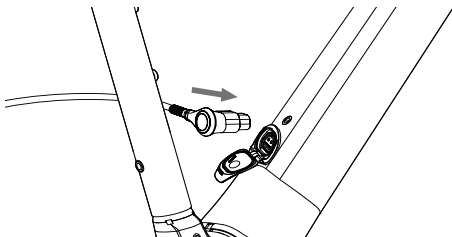


Kiedy zainstalowany jest opcjonalny akumulator wydłużający zasięg:

- jako pierwszy ładowany jest wbudowany akumulator
- najpierw rozładowuje się akumulator wydłużający zasięg
- wskaźnik naładowania pokazuje łączny poziom naładowania

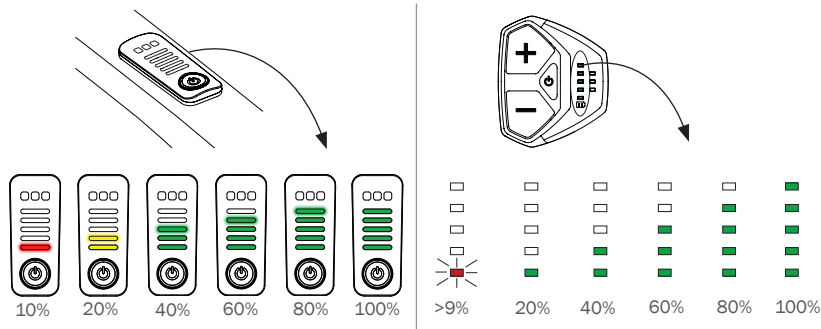

Zadbaj o bezpieczeństwo. Podczas ładowania akumulatora przestrzegaj poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Ładuj rower elektryczny wyłącznie w suchych pomieszczeniach o zalecanych zakresie temperatur.





- Ładuj rower elektryczny wyłącznie przy wykorzystaniu ładowarki Hyena. Korzystanie z niewłaściwej ładowarki może skrócić żywotność akumulatora oraz spowodować pożar.
- Podczas ładowania nie pozostawiaj roweru elektrycznego bez nadzoru.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, odłącz ładowarkę od akumulatora i gniazdka elektrycznego.
- Zamykaj pokrywę portu ładowania, aby chronić gniazdo ładowania.

Wspomaganie pedałowania



Masz miejsca do odwiedzenia i ludzi do zobaczenia, więc ruszaj.

- Kiedy włączysz rower elektryczny, wspomaganie będzie wyłączone. Aby skorzystać ze wspomagania mocy musisz wybrać jego poziom.

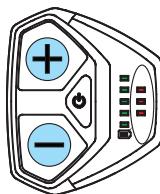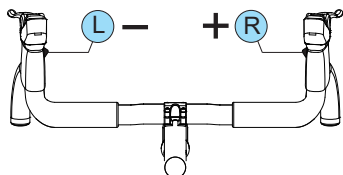

1. Wciśnij , aby włączyć rower elektryczny
2. Wciśnij  lub , aby wybrać poziom wspomagania.

1. Wciśnij , aby włączyć rower elektryczny.
2. Wciśnij  lub , aby wybrać poziom wspomagania.

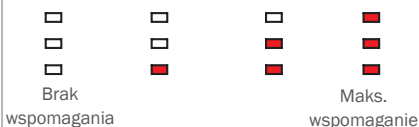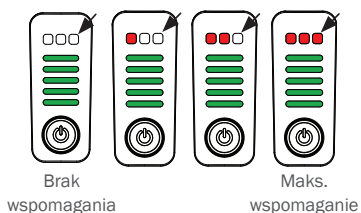

- Można ustawić przed rozpoczęciem pedałowania lub zmienić podczas pedałowania
- Zostaje wyłączone, gdy:
 - Przestajesz pedałować lub osiągasz maksymalną prędkość wspomagania (maksymalne prędkości różnią się w zależności od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą rowerów elektrycznych.)
 - Poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 4%. Pozostała pojemność akumulatora jest zarezerwowana do zasilania świateł (jeśli są)
- Uruchamia się ponownie, gdy:
 - Zaczynasz ponownie pedałować, a Twoja prędkość spada poniżej maksymalnej prędkości wspomagania


Korzystanie ze wspomagania prowadzenia

Wspomaganie prowadzenia zapewnia niewielkie wspomaganie w sytuacjach, gdy idziesz lub pchasz rower.


Uwaga: W niektórych regionach i w niektórych rowerach (wyposażonych w kierownicę szosową) wspomaganie prowadzenia może nie być dostępne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę rowerów elektrycznych, czy Twój rower oferuje tę funkcję.

! Ze wspomagania prowadzenia korzystaj wyłącznie podczas pchania roweru. Nigdy nie używaj wspomagania prowadzenia, gdy koła nie dotykają podłoża (na przykład na stojaku na rowery). Koło obraca się i możesz zranić się o ruchome części.


WŁ.
☞ >2 sekundy

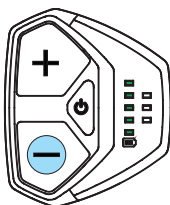

Marsz
☞ Trzymaj prowadząc rower

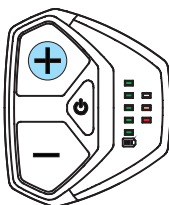

WYŁ.
☞ < 0,5 sekundy

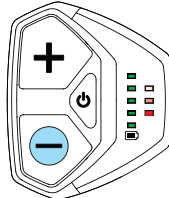


Troska o akumulator i rower elektryczny

Wraz z radością z posiadania roweru elektrycznego pojawia się kilka specjalnych ostrzeżeń, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twojemu rowerowi.

⚠ Ostrożnie instaluj akcesoria

Przed zainstalowaniem akcesoriów skonsultuj się z technikiem rowerów elektrycznych. Użycie niewłaściwej śruby w niewłaściwym miejscu może spowodować zwarcie w instalacji elektrycznej i/lub uszkodzenie akumulatora, co może doprowadzić do przegrzania. Akumulator, który został silnie uderzony, może się zapalić. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie akumulatora, natychmiast udaj się do lokalnego sklepu rowerowego, aby sprawdzić akumulator.




⚠ Bezpiecznie transportuj swój rower elektryczny

- System napędowy Hyena zwiększa wagę roweru. Przeciągnięcie samochodowego bagażnika rowerowego może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zapoznaj się z instrukcją obsługi bagażnika rowerowego, aby upewnić się, że jest on kompatybilny z Twoim rowerem elektrycznym.
- Nie zostawiaj roweru elektrycznego w samochodzie latem. Temperatura wewnątrz samochodu może przekroczyć 60 °C. Ekstremalne ciepło może uszkodzić akumulator lub spowodować jego zapłon.

⚠ Przechowuj rower elektryczny we właściwy sposób

Jeśli nie będziesz jeździć na rowerze elektrycznym przez 3 miesiące lub dłużej wykonaj następujące czynności, aby go prawidłowo przechowywać:

- Przechowuj rower elektryczny w suchym, przewiewnym miejscu z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz łatwo zapalnych lub łatwopalnych przedmiotów.
- Przechowuj rower elektryczny w zalecanej temperaturze. Przechowywanie roweru elektrycznego poza tym zakresem może go uszkodzić, wpłynąć na jego wydajność lub spowodować zapalenie się akumulatora.



- Monitoruj ładowanie akumulatora. Utrzymuj akumulator naładowany w zakresie co najmniej 30% do 80%. Na skutek głębokiego rozładowania może dojść do uszkodzenia akumulatora.
- Po naładowania akumulatora odłącz rower elektryczny od ładowarki. Nie przechowuj roweru elektrycznego podłączonego do ładowarki.

⚠ Myj rower elektryczny delikatnie

Nie zanurzaj roweru elektrycznego ani jego komponentów w wodzie, ani nie myj ich pod wysokim ciśnieniem. Woda może dostać się do układu elektrycznego i uszkodzić go.

⚠ Bezpiecznie naprawiaj i konserwuj swój rower elektryczny

Nigdy nie próbuj otwierać żadnych części instalacji elektrycznej. Zawsze skontaktuj się z lokalnym sklepem rowerowym w sprawie serwisowania jakichkolwiek części układu elektrycznego.

Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje układu napędowego roweru (lub manipulacje przy nim) są zabronione. Jeśli podejrzewasz, że ktoś manipulował przy Twoim rowerze albo zauważysz zmianę w prędkości wyłączenia wspomagania, zaprzestań jazdy i skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą rowerów elektrycznych w celu uzyskania pomocy.

⚠ Wyrzucaj części zgodnie z lokalnym prawem

Wyrzucaj napęd, akumulator, czujnik prędkości, pilot, okablowanie, akcesoria i opakowania w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, zgodnie z lokalnym prawem i rozporządzeniami. Nie należy wyrzucać rowerów elektrycznych i ich części do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą rowerów elektrycznych w celu poznania właściwego postępowania dla recyklingu.

Kontakt

TREK

Centrala w USA

Trek US
Customer Service
801 W Madison Street
Waterloo, Wisconsin 53594
USA Nr tel.: 920.478.4678

Centrala w Europie

Bikeurope B.V./Trek Benelux
Customer Service
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Nr tel.: +31 (0)88-4500699

Trek Polska

9 Sherbourne Drive, Tilbrook
Milton Keynes MK7 8HX
United Kingdom
Nr tel.: (022) 6240053

Diamant®

Centrala w Europie

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Switzerland
Tel.: 00800 8735 8735

Electra

Centrala w USA

Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA
Nr tel.: 1.800.585.8737

Centrala w Europie

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Nr tel.: +31 (0)88-4500699

TREK

Electra

Diamant 