

e powered by



BOSCH



**COMANDO REMOTO LED BOSCH KIOX 300 e INTUVIA 100
GUIDA RAPIDA DELL'E-BIKE**

Benvenuto nella famiglia!

Questa guida rapida illustra le operazioni di base del sistema Bosch della tua bicicletta. La guida è disponibile anche online nella propria lingua. Usare i codici o i link di seguito per accedere alla guida online.

Anche se si pedala da anni, è consigliabile leggere questa guida e:

- il Manuale utente bicicletta in dotazione
- Il Manuale completo del sistema Bosch, consultabile online all'indirizzo:

TREK

trekbikes.com/manuals



Diamant®

[diamantrad.com/
bike-handbuecher](http://diamantrad.com/bike-handbuecher)



Electra

[electra.trebikes.com/
electra-manuals](http://electra.trebikes.com/electra-manuals)



Questi manuali contengono importanti informazioni sulla sicurezza nonché suggerimenti utili sull'utilizzo e la manutenzione della bicicletta e sullo smaltimento dei componenti elettrici. Se non si ha accesso a un computer o a Internet, è possibile richiedere un manuale cartaceo al proprio rivenditore autorizzato locale.

⚠ Leggere tutte le istruzioni.

Ciò di cui non si è a conoscenza potrebbe nuocere seriamente a sé stessi e agli altri. Comportarsi in modo intelligente. Approfondire la conoscenza con la propria bici prima di partire.

Alcune cose da sapere sulla guida della tua nuova e-bike

1. Partire lentamente

Lo sappiamo: la velocità è divertente. Ci vuole un po' più di tempo per abituarsi a una e-bike. La tentazione sarà quella di provare subito l'impostazione più veloce della e-bike e partire a tutta birra, ma consigliamo di affrontare i primi giri di prova con cautela. Iniziare sull'impostazione di assistenza più bassa e prendere confidenza con la sensazione della pedalata assistita.

2. Frenare in anticipo

Le e-bike sono più pesanti delle bici normali e corrono più veloci. Maggior potenza, maggior velocità e maggior peso. Una volta partiti occorrerà più tempo per reagire: ecco perché occorre iniziare a rallentare prima quando si è in sella alla propria e-bike. Quando stai ancora prendendo confidenza con la tua nuova bici, inizia sempre a frenare con mano leggera, tirando gradualmente le leve dei freni. Non usare soltanto la leva del freno anteriore: usare entrambe le leve in modo omogeneo.


3. Si corre più velocemente di quanto si pensi

Le e-bike possono essere scambiate per biciclette classiche, quindi pedoni e conducenti potrebbero non aspettarsi che il mezzo raggiungere una velocità così alta. Guidare con la massima cautela e prestare ancora più attenzione a ciò che ci circonda.

4. Le regole per le biciclette sono ancor tutte valide

Una nuova e-bike offre una sensazione una libertà e un divertimento inebrianti, ma occorre comunque conoscere e rispettare tutte le regole della strada, dei sentieri e dei trail della propria area. Divertitevi, ricordando però che una velocità maggiore comporta maggiori responsabilità!

Accensione e spegnimento della bici

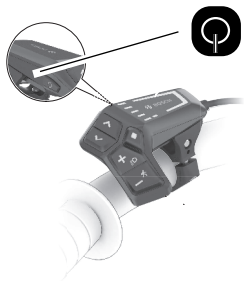

ON|OFF: Premere e rilasciare

Abbinare a uno smartphone: Tenere premuto

Il sistema e-bike si spegne automaticamente quando la bicicletta non è in movimento e quando non viene premuto alcun pulsante per 10 minuti.

Luci (Se collegate al sistema elettrico)




ON|OFF:

Nota: Se le luci anteriori e/o posteriori sono incluse con la bicicletta, possono essere programmate per accendersi o spegnersi quando la bicicletta viene accesa o spenta. In tal caso, il pulsante Luci potrebbe non funzionare.

Pedalata assistita

Ci sono luoghi e persone da vedere, quindi è il momento di iniziare a pedalare.

Selezione di una modalità di assistenza

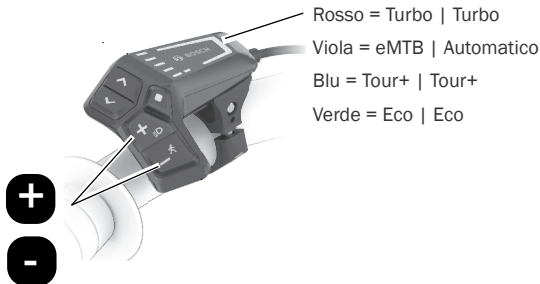

Pedalata assistita

Si disattiva quando:

- Si smette di pedalare
- Si raggiunge la velocità massima di assistenza (Le velocità massime variano in base alla regione.)

Si riattiva quando:

- Si ricomincia a pedalare
- Si sta pedalando e la velocità scende al di sotto della velocità di assistenza massima

Modalità di pedalata assistita sul display



OPPURE



Camminata assistita

La camminata assistita fornisce una piccola spinta quando si accompagna o si spinge la bicicletta a mano.

⚠ AVVISIO: La camminata assistita deve essere utilizzata solo mentre si accompagna la bicicletta a mano. Non utilizzare la camminata assistita mentre si pedala o in situazioni in cui le ruote non sono a contatto con il suolo.



Tenendo premuto il pulsante, spostare la bicicletta avanti o indietro per attivare la camminata assistita. Man mano che si sceglie un rapporto più alto, la velocità della camminata assistita aumenta, fino a circa 4pmh/6km/h.

Scorrere tra le schermate / modificare impostazioni

Impostazioni:


Lingua • Unità • Tempo • Marcia consigliata • Luminosità • Impostazioni ripristinate



Schermata precedente o successiva



Scorrere in alto o in basso

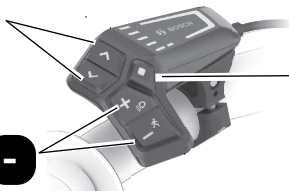

Accedere al secondo livello dei dati. Tenere premuto per ripristinare i dati dei viaggi.

Nota: non è possibile accedere alle impostazioni durante la guida.

Batteria

Carica della batteria



- La batteria viene fornita parzialmente carica. Per ottenere le migliori prestazioni, caricare completamente la batteria prima di usare l'e-bike.
- La batteria può essere ricaricata sia quando è installata sulla bicicletta sia separatamente.
- I LED indicano il livello di carica della batteria.
- Quando la batteria è in carica, il LED in alto sul controller e il LED sulla batteria lampeggiano.





AVVERTENZA: Procedere in tutta sicurezza. Attenersi alle avvertenze di sicurezza per ricaricare la batteria:

- Ricaricare la batteria solo con il caricabatterie originale Bosch. L'uso di un caricabatterie errato può danneggiare la batteria ed esporre il sistema al pericolo di incendio.
- Usare il caricabatterie solo in ambienti asciutti e al chiuso.
- Non lasciare la batteria incustodita durante la carica.
- Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla batteria e dalla presa di corrente.

Sulla bicicletta

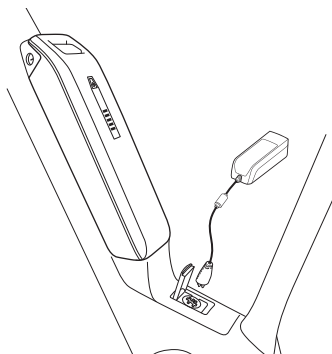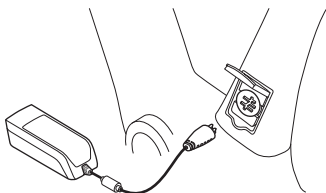

Separatamente dalla bicicletta

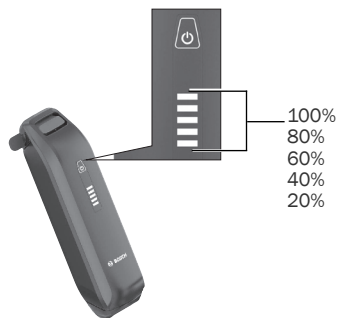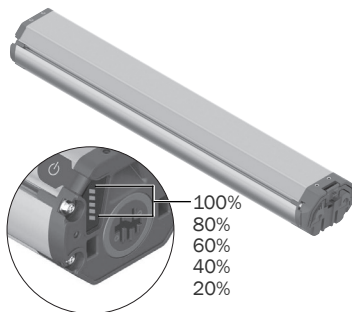

I LED lampeggiano quando la batteria è in carica.
Tutti i LED si accendono quando è completamente carica.


Livello di carica della batteria



OPPURE



E

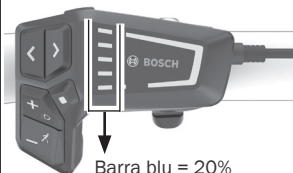

Barra blu = 20%
Barra bianca = 10%
4 LED blu
+ 1 LED bianco
= carica tra 81% e 90%

Spia autonomia limitata batteria

I due LED inferiori cambiano colore.

2 arancioni: dal 30% al 21%

1 arancione: dal 20% all'11%


1 rosso: dal 10% a riserva

1 rosso lampeggiante: da riserva a scarica


Installazione o rimozione della batteria

Prima di installare o rimuovere la batteria, verificare che batteria e bicicletta siano spenti. Non deve rimanere acceso alcun LED su comando remoto o batteria.


Installazione: 1 ► 2 ► 3 **Rimozione:** 3 ► 2 ► 1

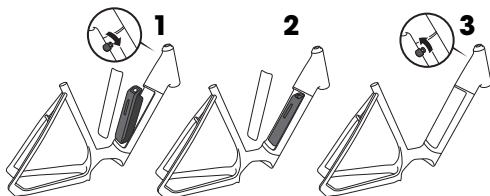

OPPURE

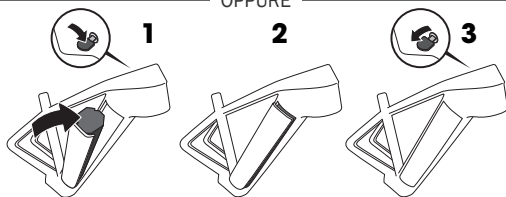

OPPURE

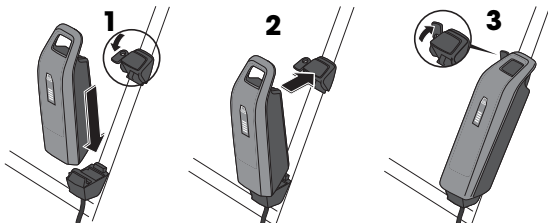


Manutenzione di batteria ed e-bike

Per continuare a divertirsi con la propria e-bike, ricordare delle seguenti precauzioni per proteggere sé stessi e la propria bicicletta.

Installare gli accessori con cautela

Consulta un tecnico certificato prima di installare accessori.

L'uso della vite sbagliata nel punto sbagliato potrebbe causare un cortocircuito del sistema elettrico e/o danneggiare la batteria provocando un surriscaldamento. Una batteria gravemente danneggiata potrebbe prendere fuoco. Se si sospetta che la batteria sia danneggiata, recarsi immediatamente dal rivenditore per farla controllare.



Riporre la batteria in modo adeguato

Se non si usa l'e-bike per più di 3 mesi, rimuovere la batteria dalla bicicletta e procedere come segue per conservarla in sicurezza.

- Parcheggiare la e-bike in un ambiente asciutto e ventilato, lontano da umidità, sorgenti di calore, combustibili e oggetti facilmente infiammabili.
- Riporre la batteria alla temperatura consigliata. Conservare la batteria al di fuori di questo intervallo potrebbe danneggiarla, influenzarne le prestazioni o provocarne l'incendio.




Temperatura di stoccaggio: 50 °F – 68 °F (10 °C – 20 °C)

- Controllare la carica della batteria. Mantenere la carica della batteria almeno tra il 30% e l'60%. Se troppo scarica, la batteria può danneggiarsi.
- Quando la batteria è carica, rimuoverla dal caricabatterie. Non riporre la batteria quando è collegata al caricabatterie.

⚠ Trasporto in sicurezza dell'e-bike

- Il sistema di trasmissione Bosch aumenta il peso della bicicletta. Un portabici sovraccarico può comportare infortuni gravi e il decesso. Consulta il manuale del portabici per assicurarti che sia compatibile con l'e-bike.
- Rimuovi la batteria dall'e-bike e trasportala nell'abitacolo per motivi di sicurezza. Se lasciata sulla bicicletta, la batteria potrebbe allentarsi durante il trasporto e diventare un pericolo.
- Se la copertura della batteria della bicicletta è magnetica, rimuovere sempre la batteria dalla bicicletta e utilizzare la cinghia in dotazione per fissare la copertura stessa durante il trasporto della bicicletta.

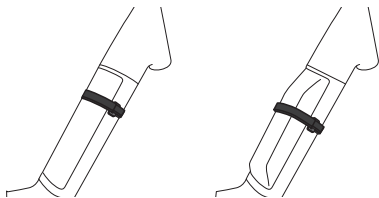

- Non lasciare la batteria in auto in estate. La temperatura interna all'auto potrebbe superare le temperature considerate sicure per lo stoccaggio della batteria. Il calore estremo potrebbe danneggiare la batteria o farla prendere fuoco.

⚠ Lavare con delicatezza l'e-bike

Non immergere l'e-bike o i suoi componenti in acqua né trattarli con idropultrici. L'acqua potrebbe entrare in contatto con il sistema elettrico danneggiandolo.

⚠ Riparare ed eseguire la manutenzione dell'e-bike in sicurezza

Rimuovi sempre la batteria prima di iniziare la manutenzione dell'e-bike. Non provare ad aprire i componenti del sistema elettrico. Rivolgerti sempre al rivenditore Trek di zona per riparare i componenti del sistema elettrico.

Contatto

TREK

Sede US

Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin 53594 USA
Tel.: 920.478.4678

Sede europea

Bikeurope B.V./Trek Benelux
Customer Service
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88-4500699

Regno Unito

Trek Bicycle Corporation Ltd.
9 Sherbourne Drive, Tilbrook,
Milton Keynes, MK7 8HX
Tel: +44 1908 360 140

Australia e Nuova Zelanda

Trek Australia & New Zealand
Customer Service
PO Box 1747
Fyshwick, ACT2609
Australia

Australia

Tel.: +61 2 6173 2400
customerservice_australia@trekbikes.com

New Zealand

Tel.: 0800-873-569
customerservice_newzealand@trekbikes.com

Diamant

Sede europea

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Svizzera
Tel.: 00800 8735 8735

Electra

Sede US

Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA
Tel.: 1.800.261.1644

Sede europea

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Paesi Bassi
Tel.: +31 (0)88-4500699

TREK

Electra

Diamant 