

e powered by



**BOSCH**



**LED-FJERNBETJENING og KIOX 300, KIOX 500 eller INTUVIA 100  
ELCYKEL HURTIGSTARTGUIDE**

# Velkommen til familien!

Denne hurtigstartvejledning forklarer den grundlæggende betjening af Bosch smart system på din cykel. Guiden findes også online på dit sprog. Brug koderne eller linkene vist herunder for at få adgang til onlineguiden.

Selvom du har cyklet i årevis, bør du læse denne vejledning samt:

- Den cykelvejledning, der fulgte med din cykel
- Den omfattende Bosch smart-manual, der findes online på:

**TREK**

[trekbikes.com/manuals](http://trekbikes.com/manuals)



**Diamant**®

[dianantrad.com/  
bike-handbuecher](http://dianantrad.com/bike-handbuecher)



**Electra**

[electra.trebikes.com/  
electra-manuals](http://electra.trebikes.com/electra-manuals)



Disse vejledninger indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og nyttige tips om korrekt brug og vedligeholdelse af din cykel, samt hvordan du skal bortskaffe elektriske komponenter korrekt. Hvis du ikke har adgang til en computer eller internettet, kan du anmode om en trykt vejledning fra din lokale autoriserede forhandler.



**Læs alle instruktioner.**

Det, du ikke ved, kan alvorligt skade dig eller andre. Vær smart. Læs og forstå, før du starter.

# Her er et par ting du bør vide om at bruge din nye elcykel

## 1. Start langsomt

Vi ved det – jo hurtigere jo bedre. Men man skal altså først vænne sig til en elcykel. Det kan være fristende straks at sætte sin nye elcykel på den højeste motorindstilling, men vi anbefaler at tage den med ro de første gange. Start på den laveste indstilling, og lær følelsen af pedalassistenten.

## 2. Brems noget før

Elcykler er tungere end normale cykler, og så er de hurtigere. Mere kraft, mere hastighed og mere vægt. Når du bevæger dig, har du brug for mere tid til at reagere, så du bør begynde at bremse noget før på din elcykel, end du ellers ville gøre på en normal cykel. Mens du vænner dig til din nye elcykel, skal du i starten bremse med let hånd og trække gradvist i bremsegrebene. Og brug aldrig kun din forbremse – bremse jævnt med begge bremser.


## 3. Du er hurtigere, end du ser ud til

Elcykler ligner almindelige cykler, så bilister og fodgængere forventer måske ikke, at du kører så hurtigt som du gør. Kør med ekstra omhu, og vær mere opmærksom på dine omgivelser.

## 4. Alle cykelregler gælder stadig

Selvom din nye elcykel giver dig en helt ny følelse af frihed og sjov, så du er stadig ansvarlig for at kende og følge færdselsloven på veje og stier i dit område. Så god fornøjelse med din elcykel, men husk, at med større fart følger større ansvar!

# Sådan tænder og slukker du din elcykel



**TÆND | SLUK:** Tryk og slip

**Parring med en smartphone:** Tryk og hold nede

E-systemet slukker automatisk elcyklen, hvis den ikke kører, eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 10 minutter.

## Lygter (hvis kabelforbundet med e-systemet)




**TÆND | SLUK:** Tryk og hold nede

**Bemærk:** Hvis for- og/eller baglygterne kom sammen med din elcykel, kan de være programmeret til at tænde eller slukke, når elcyklen er tændt eller slukket. Hvis det er tilfældet, er Lygte-knappen muligvis ikke funktionel.

# Pedalassistance

Der er steder, du skal besøge, og folk at se, så bare kom afsted.

## Vælg assistancetilstand

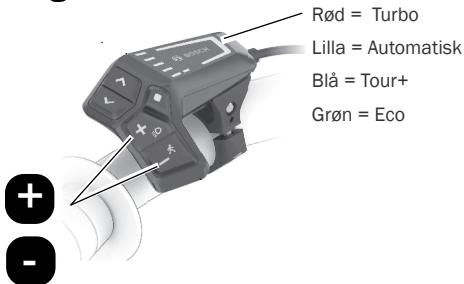

## Assistancetilstand på dit display



ELLER



### Pedalassistance

#### Ophører når:

- Du ikke længere træder i pedalerne
- Du når maks. assistencehastighed (Maksimalhastigheder varierer efter region.)

#### Starter igen når:

- Du begynder at cykle
- Du cykler, og din hastighed falder til under maks. assistencehastighed

# Ganghjælp

Ganghjælp giver dig et lille skub, når du trækker eller skubber din cykel.



**ADVARSEL:** Ganghjælp bør kun bruges, når du går med din cykel.

Brug aldrig ganghjælp når du kører på din cykel eller i situationer, hvor hjulene ikke rører jorden.



Mens du holder knappen nede, skal du flytte cyklen fremad eller bagud for at aktivere ganghjælp. At skifte din cykel til et højere gear øger hastigheden på ganghjælp op til omkring 6 km/t.

# Scroll skærme/ændre indstillinger


**Indstillinger:** Sprog • Enheder • Tid • Skift anbefalinger • Lysstyrke • Nulstil indstillinger



Næste eller forrige skærm



Scroll op eller ned

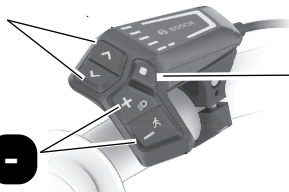

Tilgå data på næste niveau. Hold nede for at nulstille turdata.

**Bemærk:** Visse indstillinger kan du ikke få adgang til, mens du kører.

# Batteri

## Oplad batteriet


- Batteriet leveres delvist opladet. For at få den bedste ydeevne skal du oplade batteriet helt, før du kører på din elcykel.
- Batteriet kan oplades, mens det sidder på elcyklen. På nogle elcykler kan batteriet afmonteres fra cyklen før opladning.



**ADVARSEL:** Husk sikkerheden. Følg disse sikkerhedsadvarsler, når du oplader dit batteri:



- Oplad kun batteriet med en Bosch Smart System-oplader. Ved brug af en forkert oplader kan batteriets levetid blive forkortet og der kan opstå brandfare.
- Brug kun opladeren i tørre, indendørs områder.
- Under opladning skal batteriet være under opsyn.
- Når batteriet er fuldt opladet, skal du afbryde opladerens stik fra batteriet og stikkontakten.

## På elcyklen

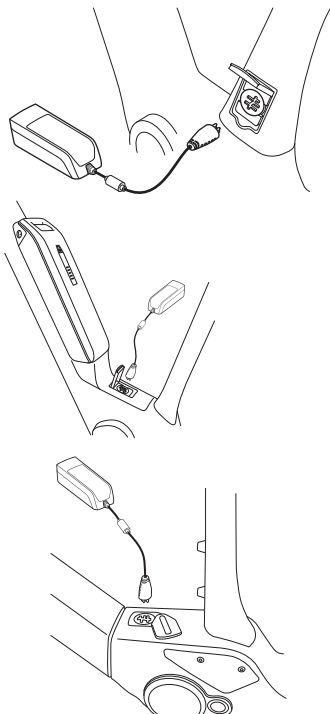

## Af elcyklen

Afhængigt af din elcykel kan batteriet måske eller måske ikke afmonteres for opladning.

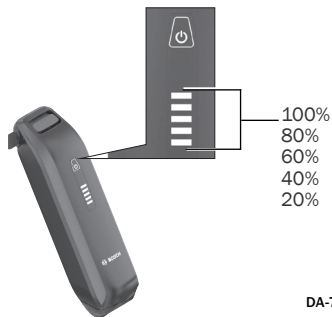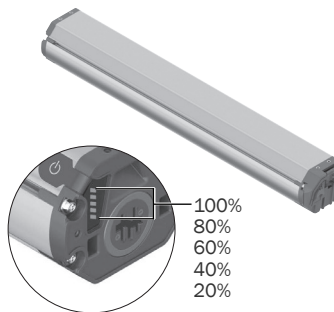


# Batteriets opladningsniveau



ELLER



OG

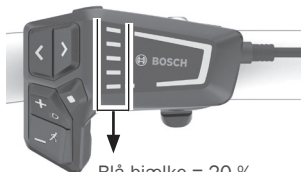

Blå bjælke = 20 %  
Hvid bjælke = 10 %  
4 blå lysdioder  
+ 1 hvid lysdiode  
= 81 % til 90 % opladet

## Batteriindikator for lavt batteriniveau

De nederste to lysdioder ændrer farve.

**2 orange:** 30 % til 21 %

**1 orange:** 20 % til 11 %


**1 rød:** 10 % til reserve

**1ød blinkende:** reserve til tomt


## Sådan monteres eller fjernes batteriet

Inden du monterer eller fjerner batteriet, skal du tjekke, at batteriet og elcyklen er slukket. Ingen lysdioder bør lyse på fjernbetjening eller batteri. **Bemærk:** Afhængigt af din elcykel kan batteriet måske eller måske ikke afmonteres for opladning.


**Montering:** 1 ► 2 ► 3 **Fjern:** 3 ► 2 ► 1

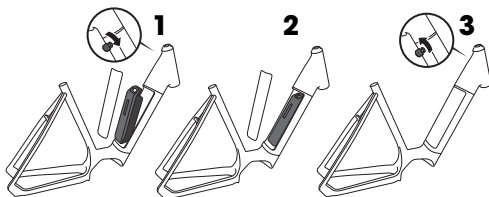

ELLER

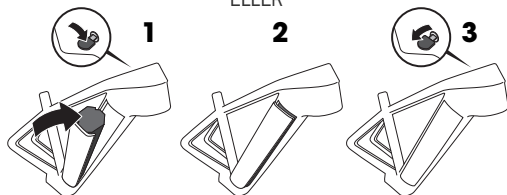

ELLER

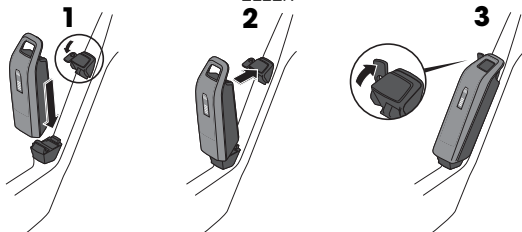


# Pas på dit batteri og din elcykel

Det er sjovt at have en elcykel, men du skal være opmærksom på et par særlige advarsler for at beskytte dig og din cykel.

## ⚠ Installer tilbehør omhyggeligt

Rådfør dig med en certificeret elcykeltekniker, før du installerer tilbehør. Brug af den forkerte bolt på det forkerte sted kan forårsage kortslutning i det elektriske system og/eller beskadige batteriet, som kan føre til overopvarmning. Der kan gå ild i et batteri, der er stærkt påvirket. Hvis du har mistanke om dit batteri er skadet, skal du straks besøge din lokale cykelforretning for at få batteriet inspiceret.



## ⚠ Opbevar batteriet korrekt

Hvis du ikke kører på din elcykel i 3 måneder eller mere, skal du fjerne batteriet fra cyklen og følge disse trin for at opbevare den korrekt.

- Opbevar elcykelbatteriet på et tørt sted med god ventilation uden fugt, varmekilder og brandbare eller letantændelige genstande i nærheden.
- Opbevar dit batteri ved den anbefalede temperatur. Opbevaring af dit batteri uden for dette område kan beskadige batteriet, påvirke dets ydeevne eller forårsage, at der går ild i batteriet.



**Opbevaringstemperatur:** 10 °C – 20 °C

- Hold øje med batteriets ladestand. Oplad batteriet mindst 30% til 60%. Batteriet kan blive beskadiget, hvis det aflades helt.
- Når batteriet er fuldt opladt, skal du fjerne batteriet fra opladeren. Opbevar ikke dit batteri forbundet til opladeren.

## **Transporter din elcykel på en sikker måde**

- Bosch-drivsystemet øger cyklens vægt. Overbelastning af et cykelbagagebærer kan resultere i død eller alvorlig personskade. Se manualen til dit cykelbagagebærer for at være sikker på, at det er kompatibelt med din elcykel.
- Fjern batteriet fra elcyklen, og læg det i passagerkabinen for sikker transport. Et batteri, der stadig sidder på cyklen, kan løsne sig under transport og kan medføre fare.
- Efterlad ikke batteriet i din bil om sommeren. Temperaturen inde i bilen kan overstige sikkerhedstemperaturen for opbevaring af batteriet. Ekstrem varme kan beskadige dit batteri eller forårsage, at der går ild i batteriet.

## **Vask din elcykel skånsomt**

Undlad at nedsænke din elcykel eller dens komponenter i vand, og vask dem ikke med en højtryksrenser. Vandet kan trænge ind i det elektriske system og beskadige det.

## **Reparer og vedligehold din elcykel på sikker vis**

Fjern altid batteriet, før du påbegynder vedligeholdelsen af din elcykel. Forsøg aldrig at åbne nogen dele af det elektriske system. Kontakt altid din lokale forhandler for alle former for service på det elektriske system.

# Kontakt

## **TREK**

### **Hovedkontor i USA**

Trek US  
Kundeservice  
801 W Madison street  
Waterloo, Wisconsin 53594, USA  
Tlf. 920.478.4678

### **Hovedkontor i Europa**

Bikeurope B.V./Trek Benelux  
Kundeservice  
Ceintuurbaan 2-20C  
3847 LG Harderwijk  
Holland  
Tlf.: +31 (0)88-4500699

### **Storbritannien**

Trek Bicycle Corporation Ltd.  
9 Sherbourne Drive, Tilbrook,  
Milton Keynes, MK7 8HX  
Tlf: +44 1908 360 140

### **Australien og New Zealand**

Trek Australia & New Zealand  
Kundeservice  
PO Box 1747  
Fyshwick, ACT 2609  
Australia

### **Australia**

Tel.: +61 2 6173 2400  
customerservice\_australia@trekbikes.com

### **New Zealand**

Tel.: 0800-873-569  
customerservice\_newzealand@trekbikes.com

## **Diamant**

### **Hovedkontor i Europa**

Trek Fahrrad GmbH  
Auenstrasse 10  
CH-8600 Dübendorf  
Schweiz  
Tlf.: 00800 8735 8735

## **Electra**

### **Hovedkontor i USA**

Electra Bicycle Company  
364 2nd Street  
Encinitas, CA 92024  
USA  
Tlf. 1.800.261.1644

### **Hovedkontor i Europa**

Bikeurope B.V.  
Ceintuurbaan 2-20C  
3847 LG Harderwijk  
Holland  
Tlf. +31 (0)88-4500699

***TREK***

*Electra*

*Diamant* 